

Xperia acro HD IS12S

by Sony Ericsson

スタートガイド

■「スタートガイド」(本書)

主な機能の主な操作のみ説明しています。さまざまな機能のより詳しい説明については、IS12S本体内で利用できる「取扱説明書」アプリケーションやauホームページより「取扱説明書詳細版」をご参照ください。

http://www.au.kddi.com/torisetu/index.html

- 本書に記載している会社名、システム名、製品名は、一般に各社の登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

■「取扱説明書」アプリケーション

IS12Sでは、IS12S本体内で詳しい操作方法を確認できる「取扱説明書」アプリケーションをご利用できます。また、機能によっては説明画面からその機能を起動することができます。

ホーム画面で **[■]** ▶ **[取扱説明書 IS12S]**

- 初めてご利用になる場合は、画面の指示に従ってアプリケーションをダウンロードして、インストールする必要があります。

- 当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
- 気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。
http://www.jma.go.jp/

- 電源を切っている時や通話中は、緊急速報メールを受信できません。
- SMS (Cメール) / Eメール送受信時やブラウザ利用時などの通信中であつたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所 (トンネル、地下など) や電波状態の悪い場所では、緊急速報メールを受信できない場合があります。
- 受信に失敗した緊急速報メールを、再度受信することはできません。

- テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
- お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。

- スタートガイド (本書)
- IS12Sのご利用にあたっての注意事項
- 携帯電話機の比較税率などについて
- 設定ガイド

- ※1 保証書含む
- 以下のものは同梱されていません。
- microSDメモリカード

■ ACアダプタを使って充電する

- microUSB接続端子カバーを開き、microUSBメモリカードをカチッと音がするまで奥へまっすぐにゆっくりと押し込む

- microSDメモリカードをゆっくり引き抜く

- microSDメモリカード挿入口カバーを閉じ、すき間がないことを確認する

充電する

お買い上げ時には、内蔵電池は十分に充電されています。必ず充電してからお使いください。

■ ACアダプタを使って充電する

- microUSB接続端子カバーを開き、microUSBケーブルのmicroUSBプラグの刻印面 (→) を下にして、IS12S本体のmicroUSB接続端子にまっすぐに差し込む

- microUSBケーブルのUSBプラグの刻印面 (→) を上にして、ACアダプタのUSB接続端子にまっすぐに差し込み、ACアダプタのプラグをコンセントに差し込む

- 充電が終わったら、microUSBケーブルのmicroUSBプラグをIS12S本体から取り外し、microUSB接続端子カバーを閉じる

- ACアダプタをコンセントから取り外す

■ パソコンを使って充電する

- microUSB接続端子カバーを開き、microUSBケーブルのmicroUSBプラグの刻印面 (→) を下にして、IS12S本体のmicroUSB接続端子にまっすぐに差し込む

ごあいさつ

このたびは、「XPERIA acro HD IS12S」 (以下、「IS12S」または「本製品」と表記します) をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に「スタートガイド」(本書) をお読みいただき、正しくお使いください。「スタートガイド」(本書) を紛失されたときは、au ショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

操作説明について

■「スタートガイド」(本書)

主な機能の主な操作のみ説明しています。さまざまな機能のより詳しい説明については、IS12S本体内で利用できる「取扱説明書」アプリケーションやauホームページより「取扱説明書詳細版」をご参照ください。

http://www.au.kddi.com/torisetu/index.html

- 本書に記載している会社名、システム名、製品名は、一般に各社の登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

■「取扱説明書」アプリケーション

IS12Sでは、IS12S本体内で詳しい操作方法を確認できる「取扱説明書」アプリケーションをご利用できます。また、機能によっては説明画面からその機能を起動することができます。

ホーム画面で **[■]** ▶ **[取扱説明書 IS12S]**

- 初めてご利用になる場合は、画面の指示に従ってアプリケーションをダウンロードして、インストールする必要があります。

■「取扱説明書」アプリケーション

IS12Sでは、IS12S本体内で詳しい操作方法を確認できる「取扱説明書」アプリケーションをご利用できます。また、機能によっては説明画面からその機能を起動することができます。

- 当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
- 気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。
http://www.jma.go.jp/

- 電源を切っている時や通話中は、緊急速報メールを受信できません。
- SMS (Cメール) / Eメール送受信時やブラウザ利用時などの通信中であつたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所 (トンネル、地下など) や電波状態の悪い場所では、緊急速報メールを受信できない場合があります。
- 受信に失敗した緊急速報メールを、再度受信することはできません。

- テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
- お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。

- スタートガイド (本書)
- IS12Sのご利用にあたっての注意事項
- 携帯電話機の比較税率などについて
- 設定ガイド

- ※1 保証書含む
- 以下のものは同梱されていません。
- microSDメモリカード

- スタートガイド (本書)
- IS12Sのご利用にあたっての注意事項
- 携帯電話機の比較税率などについて
- 設定ガイド

- ※1 保証書含む
- 以下のものは同梱されていません。
- microSDメモリカード

- スタートガイド (本書)
- IS12Sのご利用にあたっての注意事項
- 携帯電話機の比較税率などについて
- 設定ガイド

- ※1 保証書含む
- 以下のものは同梱されていません。
- microSDメモリカード

■ ACアダプタを使って充電する

- microUSB接続端子カバーを開き、microUSBメモリカードをカチッと音がするまで奥へまっすぐにゆっくりと押し込む

- microSDメモリカードをゆっくり引き抜く

- microSDメモリカード挿入口カバーを閉じ、すき間がないことを確認する

- microSDメモリカード挿入口カバーを開き、microSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へまっすぐにゆっくりと押し込む

- microSDメモリカードをゆっくり引き抜く

- microSDメモリカード挿入口カバーを閉じ、すき間がないことを確認する

- microSDメモリカード挿入口カバーを開き、microSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へまっすぐにゆっくりと押し込む

- microSDメモリカードをゆっくり引き抜く

- microSDメモリカード挿入口カバーを閉じ、すき間がないことを確認する

- microSDメモリカード挿入口カバーを開き、microSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へまっすぐにゆっくりと押し込む

- microSDメモリカードをゆっくり引き抜く

- microSDメモリカード挿入口カバーを閉じ、すき間がないことを確認する

- microSDメモリカード挿入口カバーを開き、microSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へまっすぐにゆっくりと押し込む

- microSDメモリカードをゆっくり引き抜く

- microSDメモリカード挿入口カバーを閉じ、すき間がないことを確認する

■ For Those Requiring an English Instruction Manual

英語版の「取扱説明書」が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released). 「取扱説明書・抜粋 (英語版)」をauホームページに掲載しています (発売約1ヶ月後から)。

Download URL: **http://www.au.kddi.com/torisetu/index.html**

安全上のご注意

IS12Sをご利用になる前に、[IS12Sのご利用にあたっての注意事項] をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。

http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

本製品の電子認証・認定番号に関するお知らせ

本製品に固有の認定および準拠マークに関する詳細 (認証・認定番号含む) は、本製品で以下の操作を行うことで、ご確認いただくことができます。

■ 確認方法

- ホーム画面で **[■]** ▶ **[設定]** ▶ **[端末情報]** ▶ **[法的情報]** ▶ **[認証]**

本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定等を受けており、その証として、「**適マーク**」が本製品本体内で確認できるようにしております。

認証情報については、本体の電子認証内容でご確認いただきますよう、お願いいたします。

万一、本製品本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明等および技術基準適合認定等が無効となります。技術基準適合証明等および技術基準適合認定等が無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようお願いいたします。

■ サービスエリア内でも電波の届かない場所 (トンネル・地下など) では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動させると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。

■ 公共の場でご利用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

■ お子様がお使いになるときは、保護者の方が「スタートガイド」(本書) をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

■ 自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。

■ 航空機内で本製品を使用しないてください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

■ 本書では「microSD™メモリカード」および「microSDHC™メモリカード」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。

■ 本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■ 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元: KDDI (株)・沖繩セルラー電話 (株)

製造元: ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ 株式会社

■ 本書では「microSD™メモリカード」および「microSDHC™メモリカード」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。

■ 本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■ 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元: KDDI (株)・沖繩セルラー電話 (株)

製造元: ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ 株式会社

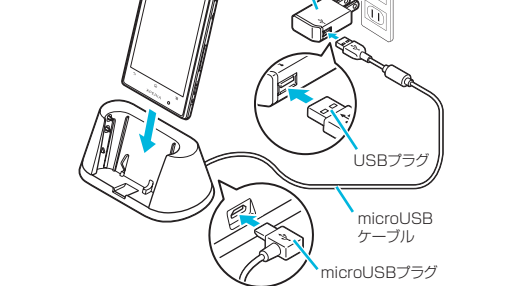
■ 卓上ホルダを使って充電する

- microUSBケーブルのmicroUSBプラグの刻印面 (→) を上にして、卓上ホルダのmicroUSB接続端子にまっすぐに差し込む

- microUSBケーブルのUSBプラグの刻印面 (→) を上にして、ACアダプタのUSB接続端子にまっすぐに差し込み、ACアダプタのプラグをコンセントに差し込む

- IS12Sを卓上ホルダに取り付ける

- 充電が終わったら、IS12Sを卓上ホルダから取り外す



※ 卓上ホルダとパソコンを接続して充電することはできません。

■ 確認方法

1 ホーム画面で **[■]** ▶ **[設定]** ▶ **[端末情報]** ▶ **[法的情報]**

本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定等を受けており、その証として、「**適マーク**」が本製品本体内で確認できるようにしております。

認証情報については、本体の電子認証内容でご確認いただきますよう、お願いいたします。

万一、本製品本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明等および技術基準適合認定等が無効となります。技術基準適合証明等および技術基準適合認定等が無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようお願いいたします。

本製品をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所 (トンネル・地下など) では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動させると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。

■ 公共の場でご利用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

■ お子様がお使いになるときは、保護者の方が「スタートガイド」(本書) をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

■ 自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。

■ 航空機内で本製品を使用しないてください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

■ 本書では「microSD™メモリカード」および「microSDHC™メモリカード」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。

■ 本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■ 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元: KDDI (株)・沖繩セルラー電話 (株)

製造元: ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ 株式会社

■ 本書では「microSD™メモリカード」および「microSDHC™メモリカード」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。

■ 本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■ 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元: KDDI (株)・沖繩セルラー電話 (株)

製造元: ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ 株式会社

■ 本書では「microSD™メモリカード」および「microSDHC™メモリカード」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。

■ 本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■ 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元: KDDI (株)・沖繩セルラー電話 (株)

製造元: ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ 株式会社

■ 本書では「microSD™メモリカード」および「microSDHC™メモリカード」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。

■ 本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■ 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元: KDDI (株)・沖繩セルラー電話 (株)

製造元: ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ 株式会社

■ 本書では「microSD™メモリカード」および「microSDHC™メモリカード」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。

■ 本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■ 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元: KDDI (株)・沖繩セルラー電話 (株)

製造元: ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ 株式会社

■ 本書では「microSD™メモリカード」および「microSDHC™メモリカード」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。

■ 本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■ 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元: KDDI (株)・沖繩セルラー電話 (株)

製造元: ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ 株式会社

■ 本書では「microSD™メモリカード」および「microSDHC™メモリカード」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。

■ 本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■ 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元: KDDI (株)・沖繩セルラー電話 (株)

製造元: ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ 株式会社

■ 本書では「microSD™メモリカード」および「microSDHC™メモリカード」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。

■ 本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■ 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元: KDDI (株)・沖繩セルラー電話 (株)

製造元: ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ 株式会社

■ 本書では「microSD™メモリカード」および「microSDHC™メモリカード」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。

■ 本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■ 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元: KDDI (株)・沖繩セルラー電話 (株)

製造元: ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ 株式会社

■ 本書では「microSD™メモリカード」および「microSDHC™メモリカード」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。

■ 本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■ 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元: KDDI (株)・沖繩セルラー電話 (株)

製造元: ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ 株式会社

■ 本書では「microSD™メモリカード」および「microSDHC™メモリカード」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。

■ 本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■ 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元: KDDI (株)・沖繩セルラー電話 (株)

製造元: ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ 株式会社

■ 本書では「microSD™メモリカード」および「microSDHC™メモリカード」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。

■ 本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■ 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元: KDDI (株)・沖繩セルラー電話 (株)

製造元: ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ 株式会社

■ 本書では「microSD™メモリカード」および「microSDHC™メモリカード」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。

■ 本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■ 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元: KDDI (株)・沖繩セルラー電話 (株)

製造元: ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ 株式会社

■ 本書では「microSD™メモリカード」および「microSDHC™メモリカード」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。

■ 本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■ 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元: KDDI (株)・沖繩セルラー電話 (株)

製造元: ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ 株式会社

■ 本書では「microSD™メモリカード」および「microSDHC™メモリカード」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。

■ 本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■ 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

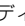
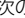

■ 本書では「microSD™メモリカード」および「microSDHC™メモリカード」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。


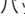

■ 本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

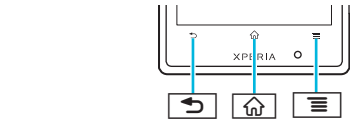
■ 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

基本操作

キー操作

ディスプレイ下の 、、の各キーの主な操作は次の通りです。

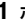
	1つ前の画面に戻ります。また、ダイアログボックス、メニュー、通知パネル、キーボードなどを閉じます。
	ホーム画面を表示します。ロングタッチすると、最近使用したアプリケーションのウィンドウを開きます。
	現在の画面またはアプリケーションで実行できるメニューを表示します。文字入力時にロングタッチすると、キーボードを表示/非表示できます。ホーム画面でロングタッチして QWERTY キーボードを表示させ、いずれかのキーをタップすると、Google 検索が起動します。



21

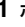
LEDの色と点滅	通知内容
赤の点滅	電源オン時に電池残量が起動するのに十分でないことを示します。
緑の点滅	バックライト消灯中に新着Eメール、新着Gmailがあることを示します。
青の点滅	バックライト消灯中に不在着信、新着PCメール、新着SMS（Cメール）があることを示します。

■ 自分の電話番号を確認する


- ホーム画面で  ► **【設定】**
- 【端末情報】 ► 【端末の状態】**
「電話番号」でIS12Sの電話番号を確認できます。

■ マナーモードを設定する

着信音量を「0」に設定します。IS12Sでは、マナーモード設定中でも着信音、操作音、各種通知音以外の音（動画再生、音楽再生、アラームなど）は、消音されませんのでご注意ください。

- ホーム画面で  ► **【設定】 ► 【音設定】**
- 「マナーモード」にチェックを入れる**

◆お知らせ

- （1秒以上長押し）→ [マナーモード] と操作してもマナーモードのオン/オフを切り替えることができます。

タッチパネルの使いかた

IS12Sのディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接触れて操作します。

■ タップ／ダブルタップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。

■ ロングタッチ

項目などに指を触れた状態を保ちます。

■ スライド

画面内で表示させないときなど、画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。

■ フリック


画面を指ですばやく上下左右にはらうように操作します。

■ ピンチ

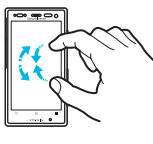
2本の指で画面に触れたまま指を開いたり（ピンチアウト）、閉じたり（ピンチイン）します。

■ ドラッグ

項目やアイコンを移動するときなど、画面に軽く触れたまま目的の位置までなぞります。



スライド




ピンチ

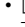
22

■ 機内モードを設定する

機内モードを設定すると、ワイヤレス機能（電話、パケット通信、Wi-Fi[®]、Bluetooth[®]機能）がすべてオフになります。

- ホーム画面で  ► **【設定】 ► 【無線とネットワーク】**
- 「機内モード」にチェックを入れる**

◆お知らせ

- （1秒以上長押し）→ [機内モード] と操作しても機内モードのオン/オフを切り替えることができます。

文字を入力する

文字を入力するときは、連絡先の登録やメール作成など、文字入力欄をタップすると表示されるキーボードを使用します。

■ キーボードを切り替える

日本語入力では「POBox Touch（日本語）」で「12キー」、「QWERTY」、「50音」、「手書き」の4種類のキーボードを切り替えて使用できます。



《12キーキーボード》



《QWERTYキーボード》

23



ソフトウェアを更新する



最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンスを実現し、最新の拡張機能を手入できます。

- バックアップ通信を利用してIS12Sからインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。
- 更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- 詳しくは、<http://www.sonyericsson.co.jp/support/>をご覧ください。また、IS12S本体内で利用できる「取扱説明書」アプリケーションやauホームページより「取扱説明書詳細版」をご参照ください。

■ ソフトウェアをダウンロードして更新する

インターネット経由で、IS12Sから直接ワイヤレスで更新をダウンロードできます。

- ソフトウェア更新を Wi-Fi[®]のみでダウンロードする場合、ホーム画面で  ► **【更新センター】 ►  ► **【設定】 ► 【自動更新を許可】** と操作して、「Wi-Fi経由のみ」に設定してください。「3G／Wi-Fi経由」に設定して更新する場合、Wi-Fi[®]通信が不安定になると自動的にパケット通信に切り替わり、通信料が発生することがありますのでご注意ください。**


- ホーム画面で  ► **【更新センター】**
- 【システム】 ►  ► **【更新】****

■ パソコンに接続して更新する

IS12SからパソコンにインストールできるPC Companionを利用してソフトウェアを更新することもできます。

- あらかじめ、利用するパソコンにPC Companionをインストールする必要があります。

ホーム画面の見かた

ホーム画面は、中央の画面と左右に2つずつの補助画面の5つの画面で構成されています。中央の画面は本体操作上の初期画面となり、をタップすると、いつでもホーム画面を表示することができます。

- ホーム画面位置
5つのホーム画面のうちの現在表示位置を示します。
- ウィジェット
新しいフォルダを追加します。
- 壁紙
よく電話やメールをする相手の連絡先などのショートカットアイコンを追加します。
- アプリケーション
Xperia™の壁紙／ギャラリー／ライブ壁紙の中から画像を選択して壁紙を変更します。
- メディアフォルダ（ギャラリー、ミュージック、FMラジオ、カメラ）
- ショートカット（アプリケーション）



24

■ ホーム画面を切り替える

ホーム画面を左右にスライド／フリックすると、隣り合ったホーム画面に移動できます。



25



《50音キーボード》


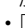
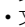


《手書きかな入力》

1 文字入力欄をタップ

- 「」をロングタッチ**► ／／／12キーキーボード／QWERTYキーボード／50音キーボード／手書きかな入りに切り替わります。

◆お知らせ

- 入力した、かな文字に対して予測変換候補または直変換候補が表示され、入力したい語句をタップして入力できます。
- をタップすると、カーソル位置の前の文字を削除します。
- をロングタッチすると、絵文字（SMS（Cメール）のみ）、記号（半角／全角）、顔文字の一覧を表示して入力できます。
- 12キーキーボードでは、上下左右にフリックして各行の文字を入力できます。キーを繰り返してタップすることなく、文字を入力できます（フリック入力）。
- 文字入力を中断して元の画面に戻るときは、をタップします。

30

アフターサービスについて

■ 修理を依頼されるときは

修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様の要望により、有償修理いたします。

◆お知らせ

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使いのau電話は、再生修理した上で交換用携帯電話機として再利用します。また、auアフターサービスにて交換した機械部品は、当社にて回収リサイクルを行います。そのため、お客様へ返却することはできません。

■ 補修用性能部品について

当社はこのIS12S本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ ホーム画面にショートカットやウィジェットなどを追加する

ホーム画面では、壁紙やテーマを変えたり、アプリケーションのショートカットやウィジェット、フォルダを追加／削除／移動したりできます。

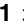

1 ホーム画面で ► **【追加】**

- ウィジェット
ウィジェットを選択して追加します。アプリケーション
アプリケーションのショートカットアイコンを追加します。
- フォルダ
新しいフォルダを追加します。
- ショートカット
よく電話やメールをする相手の連絡先などのショートカットアイコンを追加します。
- 壁紙
Xperia™の壁紙／ギャラリー／ライブ壁紙の中から画像を選択して壁紙を変更します。
- テーマ
ホーム画面や設定画面の背景の画像を設定します。

◆お知らせ

- ショートカットやウィジェット、フォルダのアイコンをロングタッチすると、アイコンが移動できるようになります。

■ ショートカット／ウィジェット／フォルダを削除する

- ホーム画面で削除するアイコンをロングタッチ
画面下部に が表示されます。
- までアイコンをドラッグして指を離す

26

サポート

周辺機器のご紹介

詳細については、各機器の取扱説明書などをご参照ください。


- ソニー・エリクソンACアダプタ04（EP800A）
- 卓上ホルダ（DK200）

◆お知らせ

- 最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ（<http://www.au.kddi.com/>）にてご確認ください。
- ソニー・エリクソンACアダプタ04（EP800A）
- 卓上ホルダ（DK200）

故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

こんなときは	ご確認ください
電源が入らない	充電されていますか？  を1秒以上長押ししていますか？
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか？
電源起動時の画面表示中に電源が切れる	電池が切れていませんか？

31

■ 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■ 安心ケータイサポートプラスについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポートプラス」をご用意しています（月額399円、税込）。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細については、auホームページをご覧ください。また、安心ケータイサポートセンターへお問い合わせください。

◆お知らせ

- ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ご退会された場合は、次回au電話のご購入時まで再入会はできません。
- 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
- au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートプラスの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- 機種変更・端末増設などにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポートプラス」は自動的に退会となります。
- サービス内容は予告なく変更場合があります。

■ au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失、破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPiitまでお問い合わせください。


37

アプリケーション画面を利用する

アプリケーション画面からさまざまな機能呼び出すことができます。IS12Sにインストールしたアプリケーションのアイコンも表示されます。

■ アプリケーションを起動する

アプリケーション画面をタップしてそれぞれの機能を使用すると、機能によっては通信料が発生する場合があります。

- ホーム画面で アプリケーション画面が表示されます。左右にスライド／フリックすると、アプリケーション画面を切り替えられます。

2 使用するアプリケーションのアイコンをタップ

◆お知らせ

- お買い上げ時の主なアプリケーション

	電話、電話帳		マーケット
	Eメール、SMS（Cメール）		時計とアラーム、カレンダー
	ブラウザ		マップ
	設定		検索
	カメラ、ギャラリー		取扱説明書 IS12S

32

■ アプリケーションをダウンロードする

Androidマーケットから便利なツールやゲームなどのさまざまなアプリケーションを、IS12Sにダウンロード・インストールして利用できます。

- Androidマーケットの利用にはGoogleアカウントの設定が必要です。詳しくは、同梱の「設定ガイド」をご参照ください。

■ アプリケーションを削除（アンインストール）する
インストールされたアプリケーションを削除する前に、アプリケーション内に保存されているデータも含めて、そのアプリケーションに関連する保存しておきたいコンテンツをすべてバックアップしておいてください。


◆お知らせ

- アプリケーションによっては削除できないものもあります。

IS12Sの状態を知る

■ ステータスバーについて

ステータスバーは、IS12Sの画面上部にあります。ステータスバーの左側には不在着信や新着メール、実行中の動作などをお知らせする通知アイコン、右側にはIS12Sの状態を表すステータスアイコンが表示されます。





◆お知らせ

- ステータスバーに表示される主なアイコン

通知アイコン		ステータスアイコン	
	新着Gmailあり		USB接続中
	新着PCメールあり		データを受信／ダウンロード
	新着Eメールあり	 	電波状態、圏外

33

こんなときは	ご確認ください
充電してくだされない と表示された	電池残量がほとんどありません。
電池を利用できる時間が短い	十分に充電されていますか？通知LEDが緑色に点灯するまで、充電してください。 内蔵電池が寿命となっていないですか？  （  ）が表示される場所での使用が多ありませんか？
ディスプレイのバックライトがすぐに消える	「バックライト消灯」が短く設定されていませんか？点灯時間を長く設定してください。
画面照明が暗い	「画面の明るさ」が暗く設定されていませんか？ 近接センサーをシールなどでふさいでいませんか？
画面が動かなくなり、電源が切れない	「再起動」または「強制終了」してください。
microSDメモ리카ードを認識しない	microSDメモ리카ードは正しく取り付けられていますか？ microSDメモ리카ードのマウントが解除されていませんか？

さらに詳しい内容については、以下のauホームページのauお客様サポートでご案内しております。
<http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>

34

予かり修理

安心ケータイサポートプラス会員	
自然故障 1年目	無料
自然故障 2年目以降	無料（3年保証）
部分破損	お客様負担額 上限5,250円
水濡れ、全損	補償なし
盗難、紛失	補償なし

※金額はすべて税込

安心ケータイサポートプラス非会員	
自然故障 1年目	無料
自然故障 2年目以降	実費負担
部分破損	
水濡れ、全損	補償なし
盗難、紛失	（機種変更対応）

◆お知らせ

- 交換用携帯電話機お届けサービス
au電話がトラブルにであれた際、お電話いただくことでご指定の送付先に交換用携帯電話機（同一機種・同一色、新品電池含む）をお届けします。故障した今までお使いのau電話は、交換用携帯電話機がお手元に届いてから14日以内にご返却ください。
- 本サービスをご利用された日を起算日として、1年間に2回までご利用可能です。破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPiitまでお問い合わせください。

35

お問い合わせ先番号 お客様さセンター

総合・料金について（通話料無料）

一般電話からは au電話からは
0077-7-111 局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR
AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難・故障・操作方法について（通話料無料）

一般電話からは au電話からは
0077-7-113 局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。（無料）

0120-977-033（沖縄を除く地域）
0120-977-699（沖縄）



Sony Ericsson

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元:ソニー・エリクソン・

モバイルコミュニケーションズ株式会社

1261-5732.1

2012年2月第1版

36

予かり修理

- 水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- お客様の故意・改造（分解改造・部品の交換・塗装など）による損害や故障の場合は補償の対象なりません。
- 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は割引の対象なりません。

主な仕様

ディスプレイ	約4.3インチ、TFT16,777,216色 720×1,280ドット
質量	約149g（内蔵電池含む）
サイズ （幅×高さ×厚さ）	約66mm×126mm×11.9mm
連続通話時間	国内 約570分 海外（GSM） 約490分
連続待受時間	国内 約330時間（3G使用時） 約230時間（3Gおよび無線LAN（Wi-Fi [®] ）機能使用時） 海外（GSM） 約440時間

◆お知らせ

- 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以上になることもあります。

37